








KOTA GARDENSAUNA



1		Рамка 980x980	4 ШТ
2		Деревянная плитка 895x895	4 ШТ
3		Стойки 70x70x2100	4 ШТ
4		Боковая рама, застекленная 910x2100	2 ШТ
5		Боковая рама 910x2100	2 ШТ
6		Боковая рама с маленьким стеклом 910x2100	3 ШТ
7		Дверная рама 910x2100	1 ШТ
8		Дверь	1 ШТ
9		Панель стены 852x2039	2 ШТ
10		Панель стены 852x1400	3 ШТ
11		Ребристая фанера 890x2085	2 ШТ
12		Ребристая фанера 890x1485	3 ШТ
13		Ребристый элемент 890x1125	1 ШТ




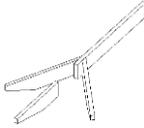14		Рёбристая фанера 890x250	2 ШТ
15		Верхняя дверная панель 852x150	1 ШТ
16		Угловое стропило крыши 91x1340	4 ШТ
17		Стропило 91x947	4 ШТ
18		Угловое стропило (место расположения трубы) 91x1340	1 ШТ
19		Опорная 160x160	1 ШТ
20		Треугольный элемент фанеры крыши 1188x1250	8 ШТ
21	Карнизный свес 28x70x2391	4 ШТ	
22		Центральная рейка потолка 150x1824	1 ШТ
23		Элементы потолка 950x1823	1 ШТ
24		Элементы потолка 865x1823	1 ШТ
25		Крепежный кронштейн полков	2 ШТ
26		Рама верхних полков 500x1824	1 ШТ
27		Рама нижних полков 450x1824	1 ШТ
28		Верхний полок	1 ШТ




29		Нижний полок	1 ШТ
30		Перила	1 ШТ
31		Табуретка	1 ШТ
34		Винт 5x35	16 ШТ
35		Винт 4x55	162 ШТ
36		Винт 5x70	98 ШТ
37		Винт 5x90	12 ШТ
39		10 мм болт + гайка + шайба	8 ШТ




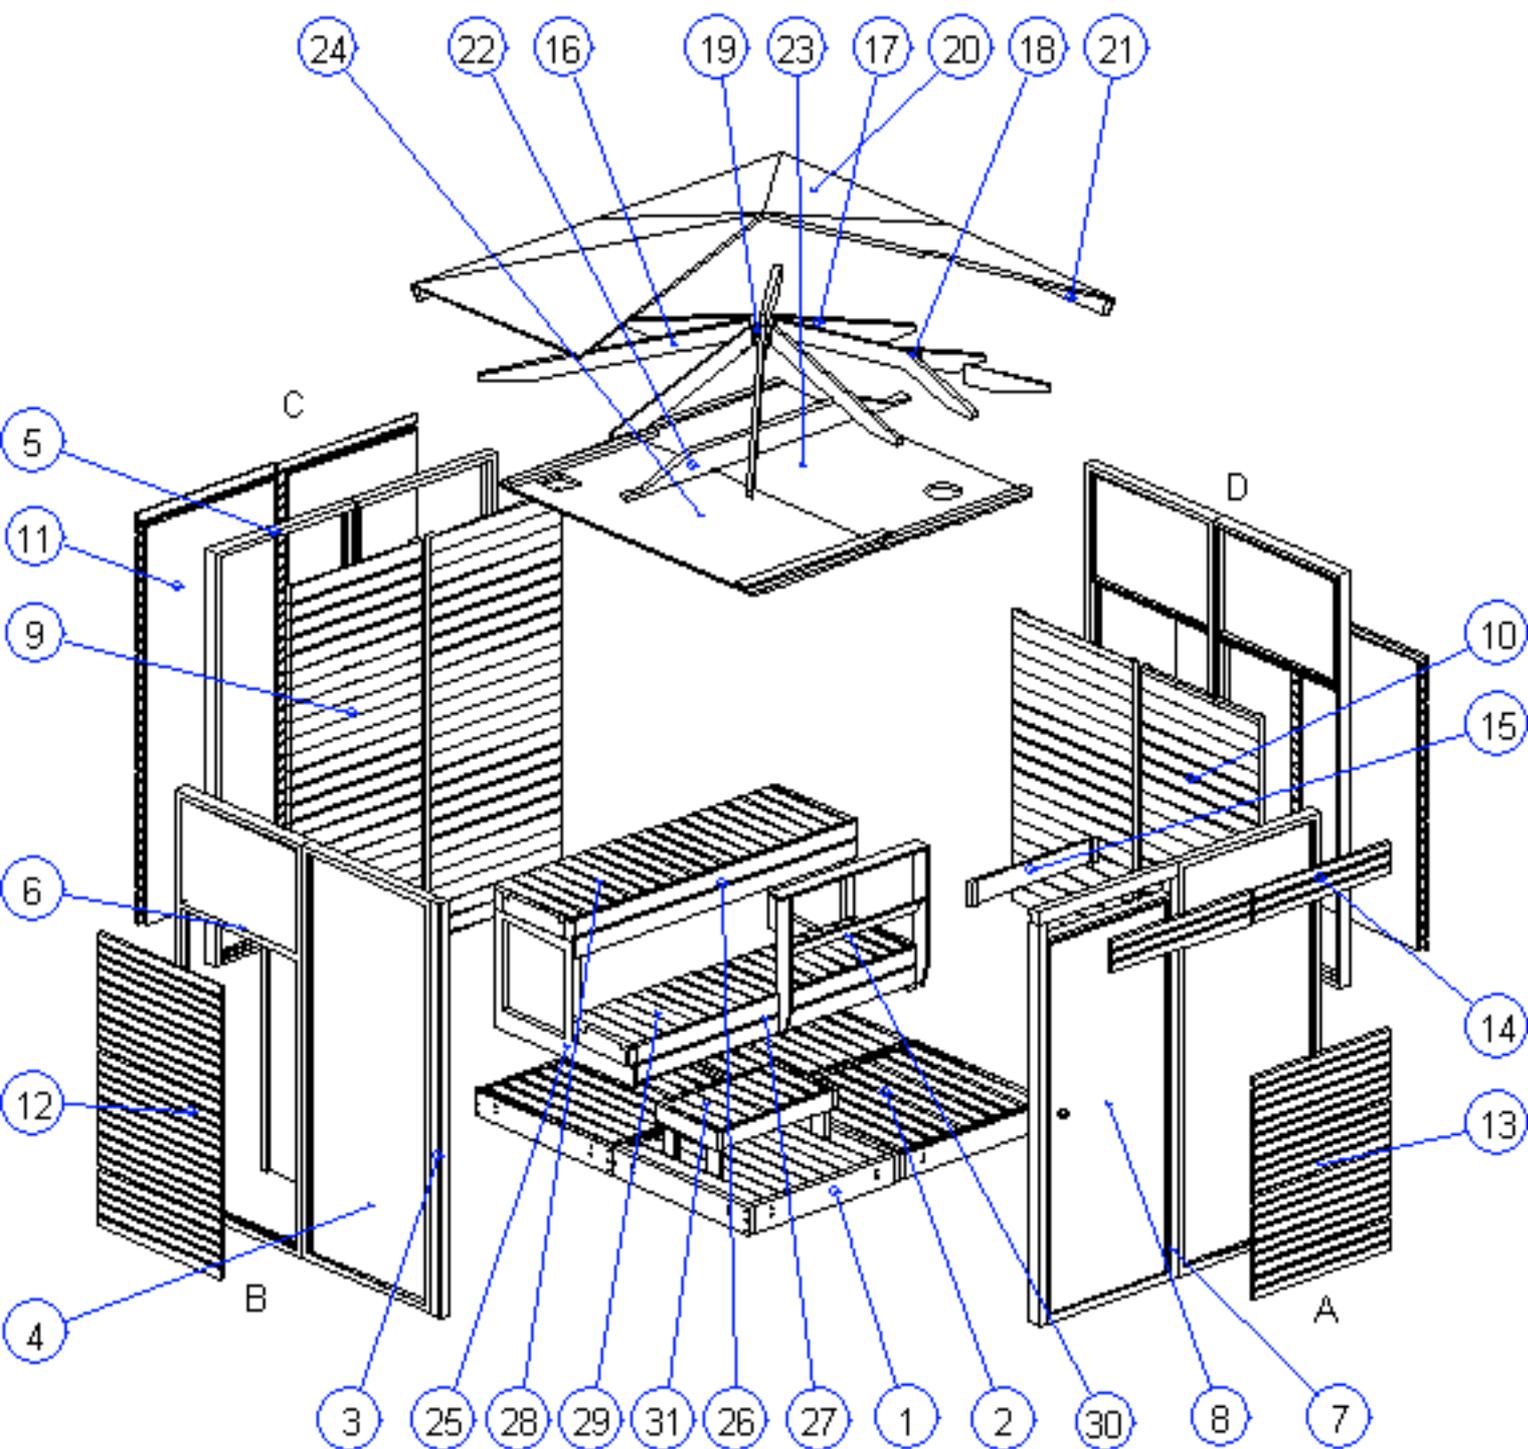


1. Скрепите каркас.


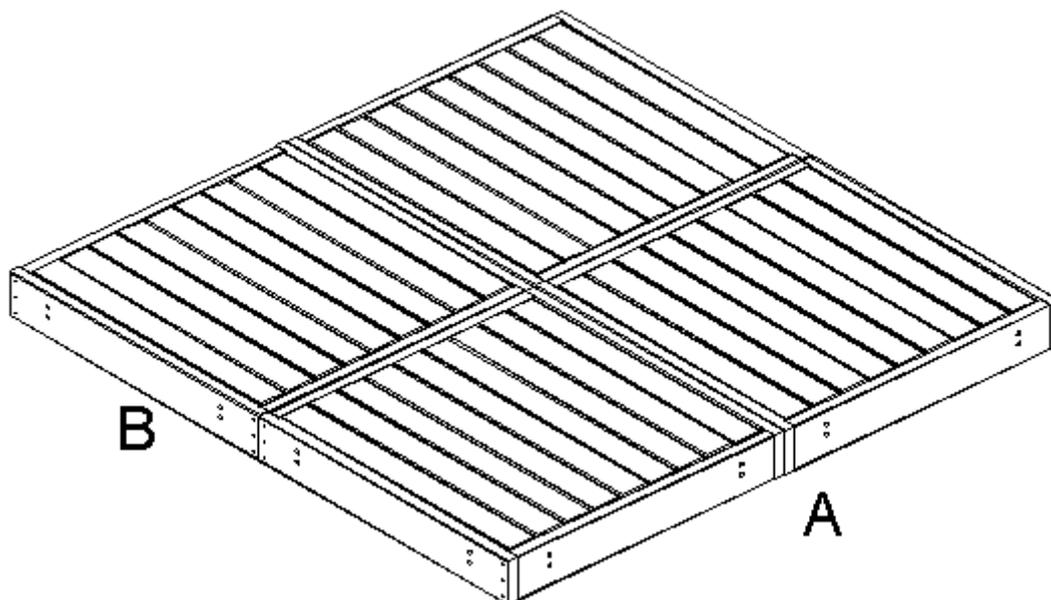


2. Соедините между собой элементы стен четырьмя шурупами 5x70 и закрепите их к полу двумя шурупами. Начинайте установку элементов с углов, закрепив элементы стен к угловой стойке.

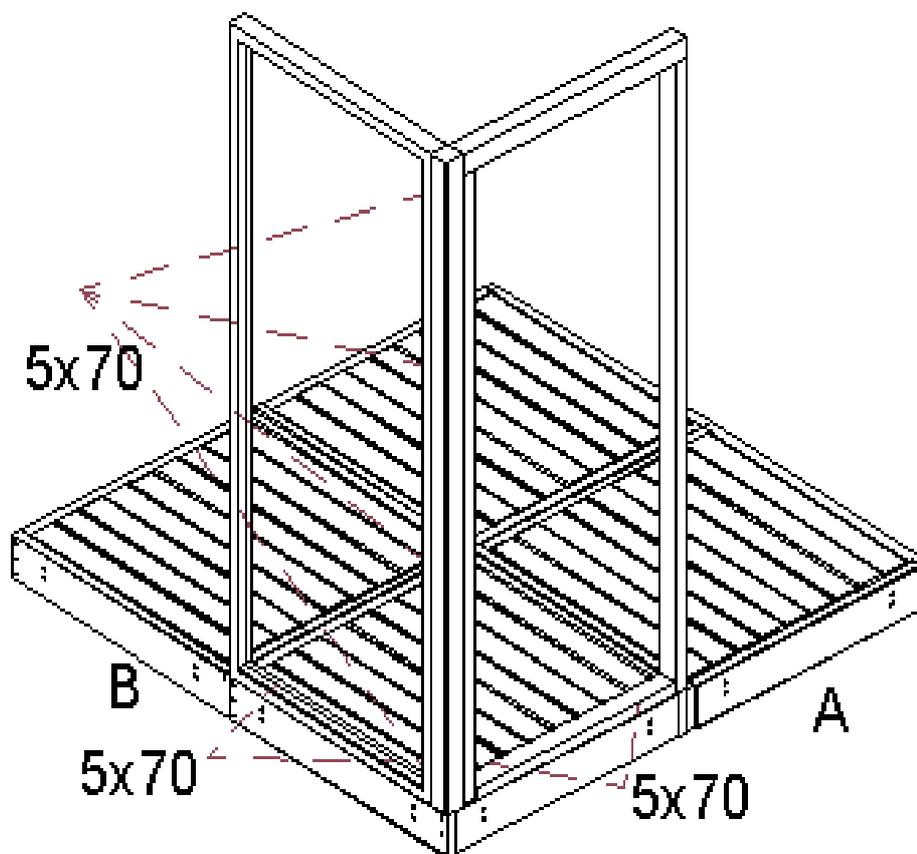

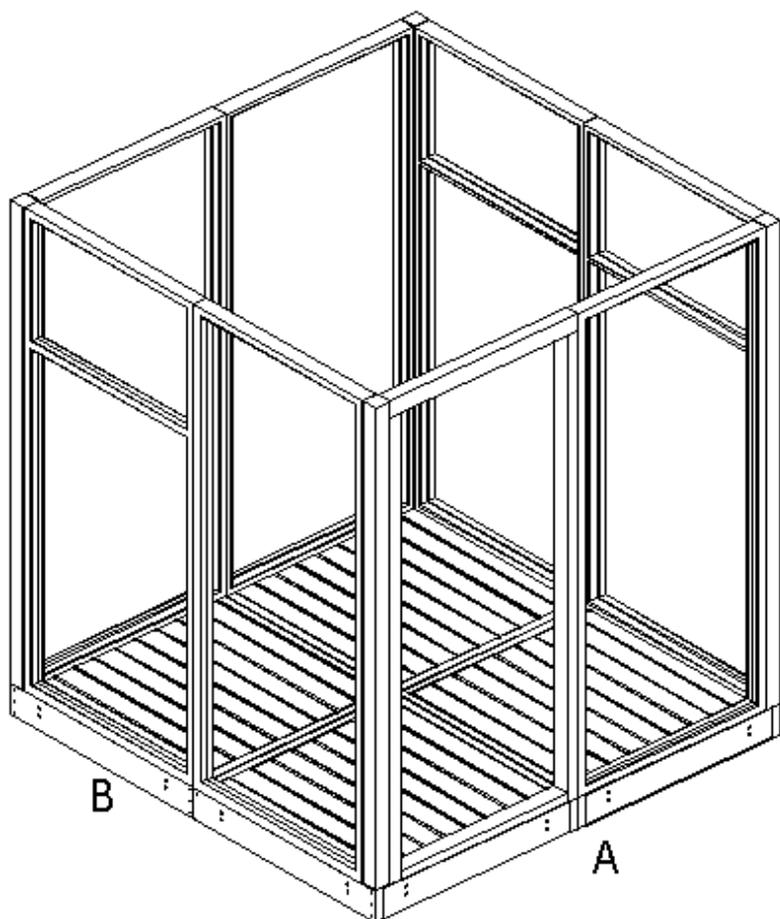




3. Закрепите панели стены шурупами 4x55, более высокие 8 шт. шурупами и более короткие 6 шт. шурупами.

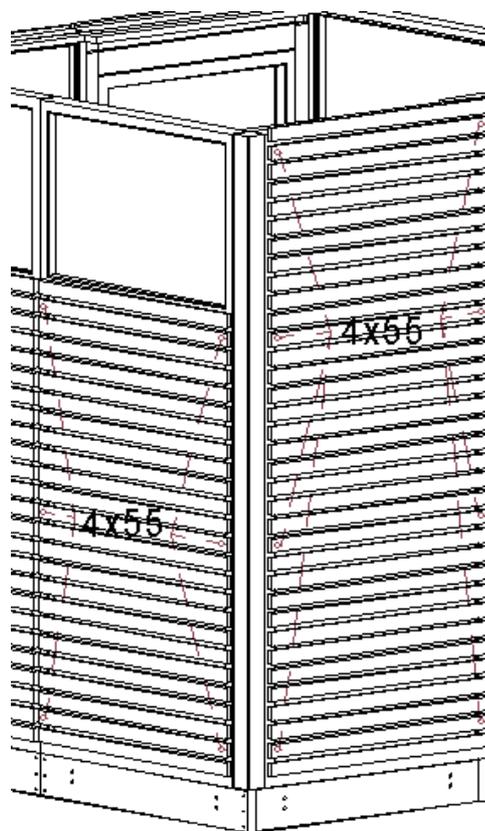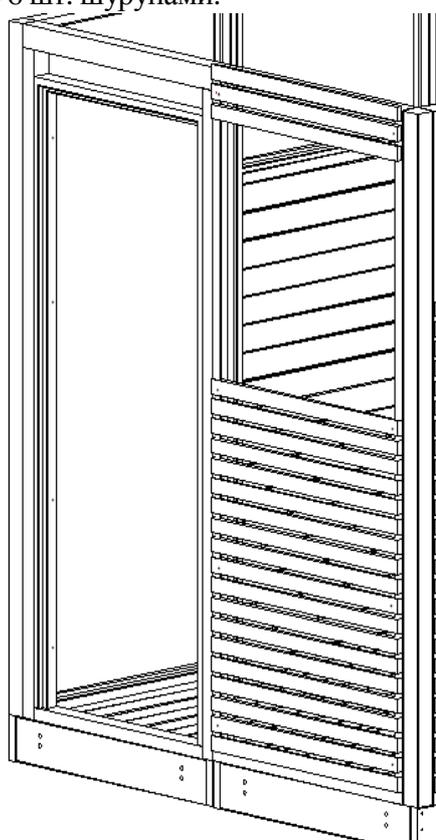

4. Установите дверь сауны с помощью 8 шурупов 5x70.

5. Закрепите элементы ребристой фанеры шурупами 4x55 (верхние 8 шурупами, нижние – 6 шурупами, на стенку со стороны двери - 4 шурупами).





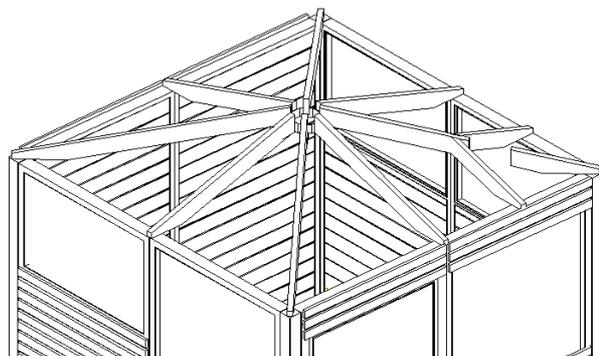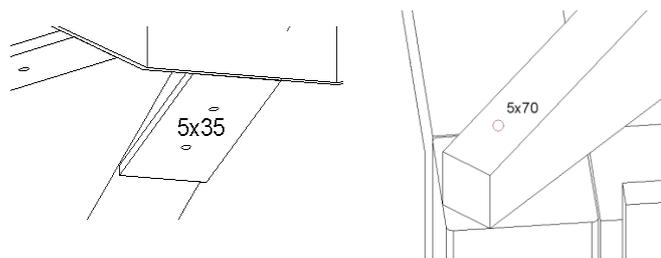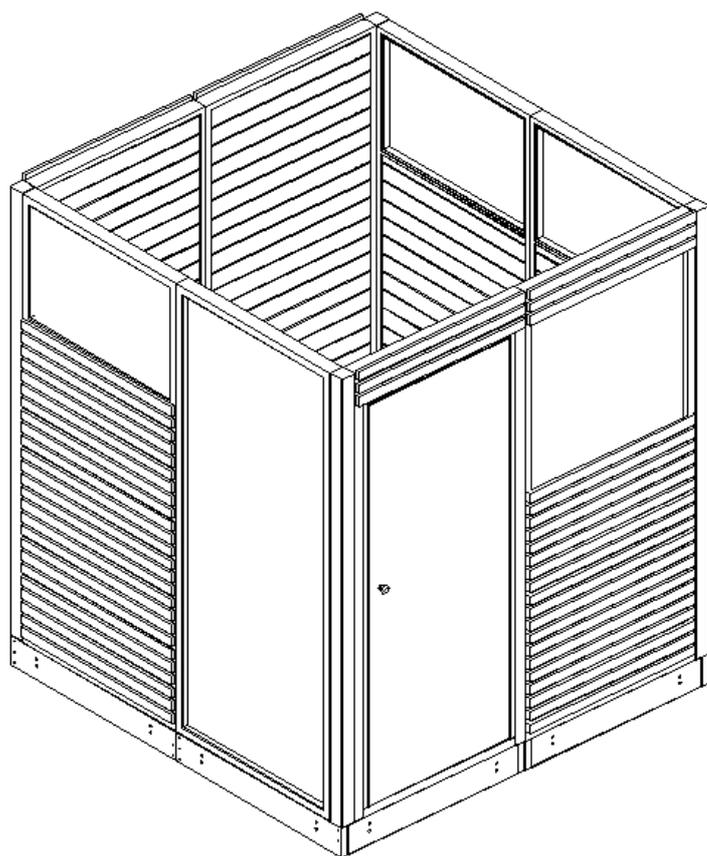

6. Закрепите верхнюю часть стропил двумя винтами 5x35 к центральной опорной детали, нижнюю часть стропил, одним шурупом ом, к верхней поверхности стен.

7. Установите элементы поверхности крыши шурупами 4x55 (6 шурупа на каждую пластину)..


8. Закрепите карнизные свесы шестью шурупами ми 4x55 с каждой стороны и одним между собой на стыках.

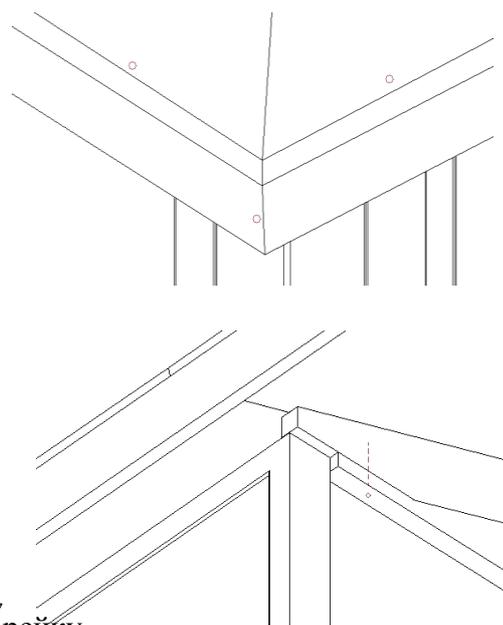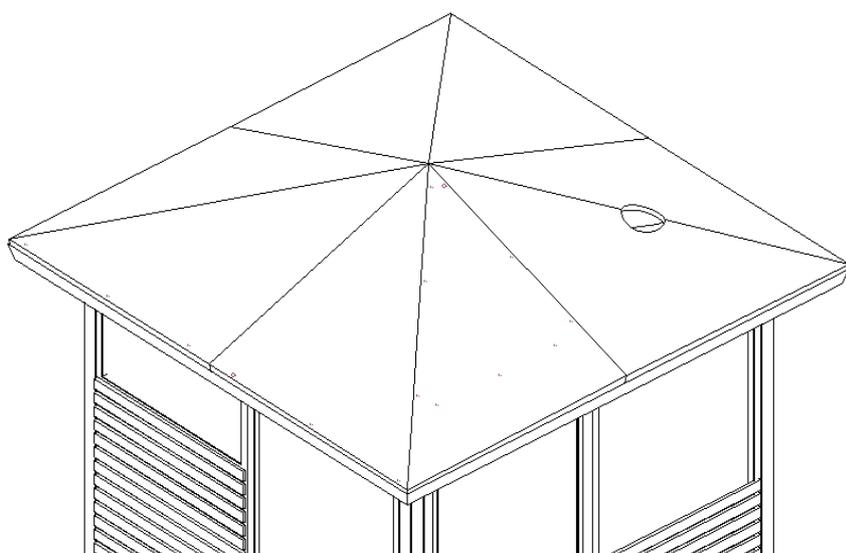

9. Закрепите двумя шурупами 5x90 центральную потолочную рейку.




10. Закрепите элементы потолка шестью шурупами 5x70 таким образом, чтобы воздушный клапан был расположен в противоположном углу относительно банной печи.

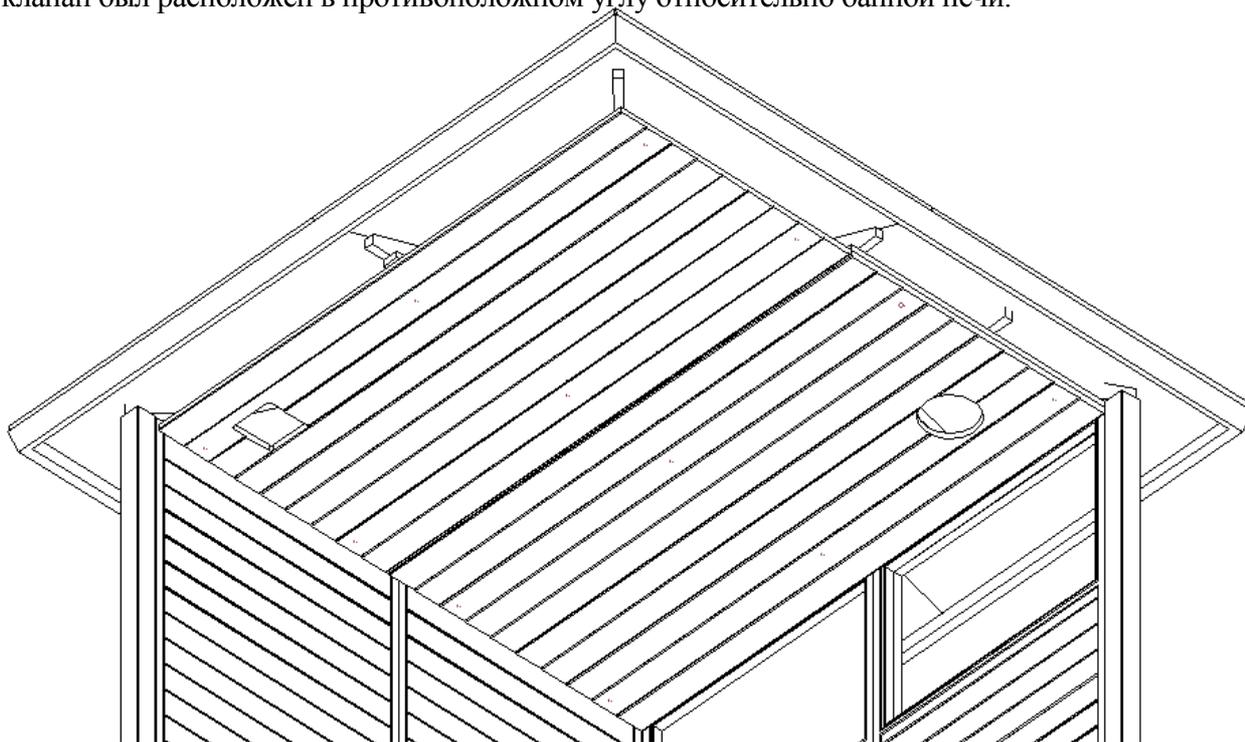

11. Установите кронштейны полков шурупами 5x90 (5 штук/ кронштейн).

12. Установите каркасы полков (лежанку и скамейку) с помощью шурупов 5x70 (2 шт./полок),.

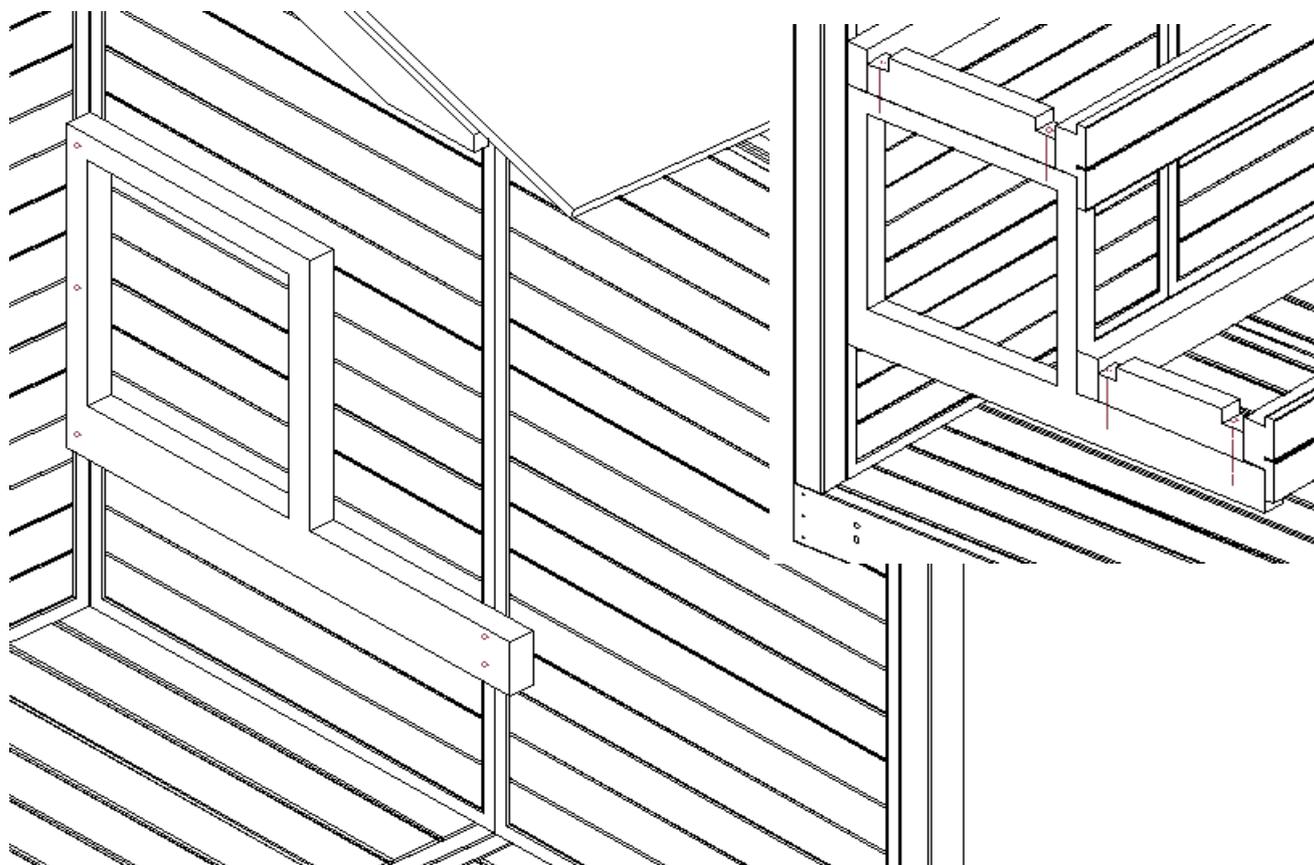


Narvi


AITO



13. Прикрепите поручень двумя шурупами 5 x 70 с каждой стороны к аркасу полка.
Шурупы вворачивать из каркаса в поручень.

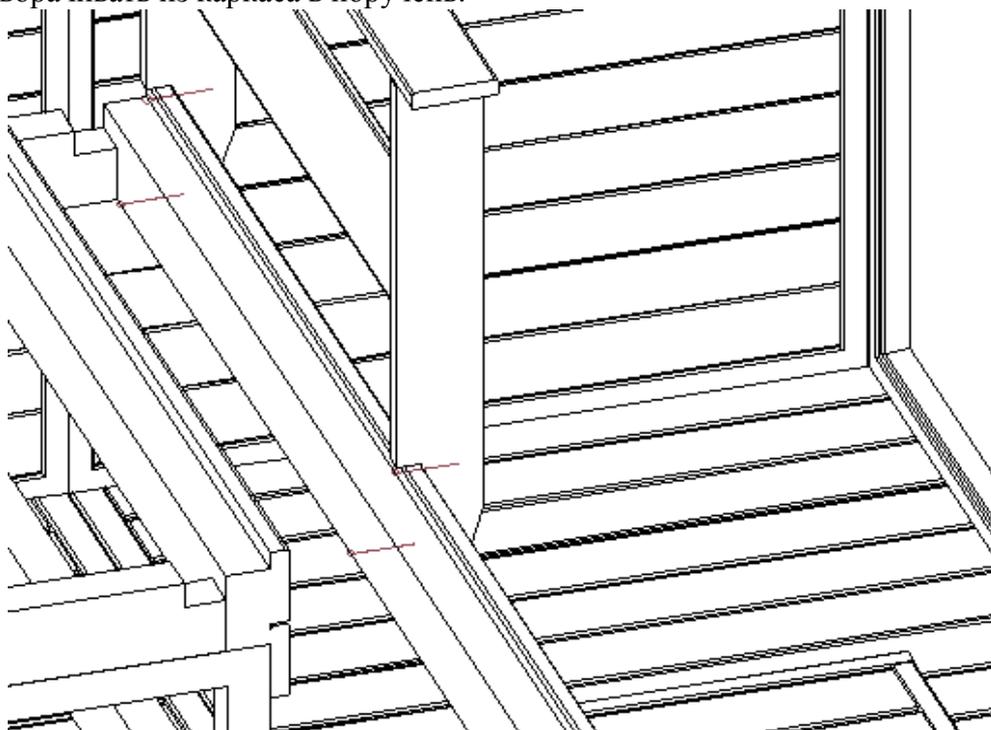

14. Уложите полки в каркасы полков.

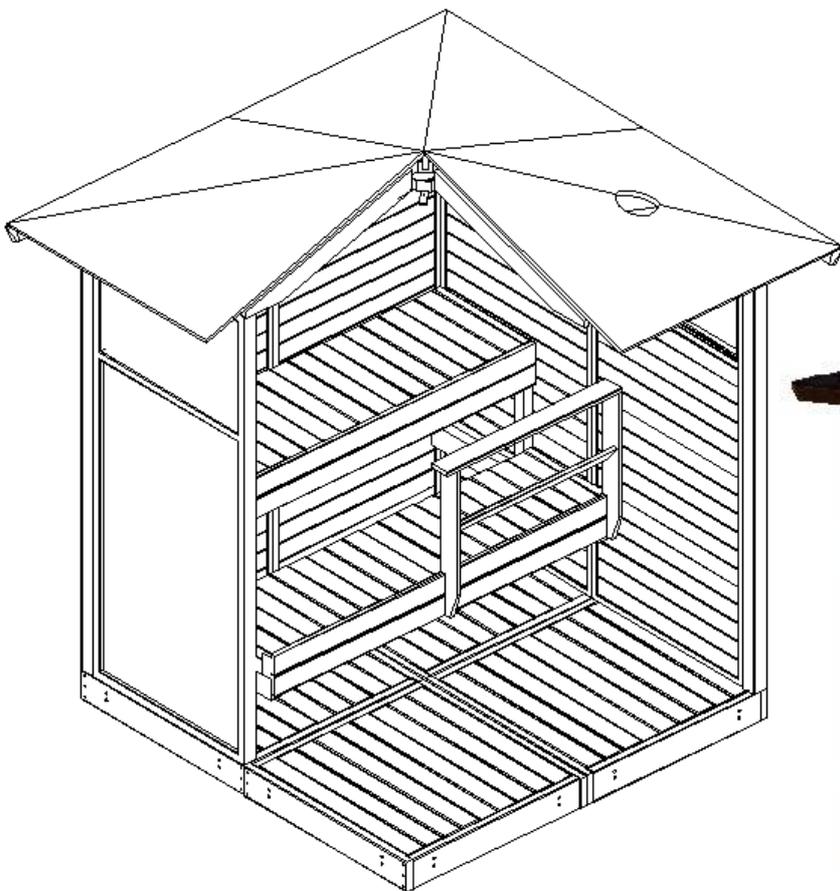

Narvi

AITO

